Communauto
Paris

Guide d'utilisation
PEUGEOT E-208

À CONSULTER LORS DE VOTRE PREMIÈRE UTILISATION

1 - Documents du véhicule

2 - Précautions et règles

3 - Accès au véhicule

4 - Clé et prise en main

5 - Arrêt et/ou restitution du véhicule

6 - Charge du véhicule sur la borne Belib

7 - Accident et crevaison

01

DOCUMENTS DU VÉHICULE

Bienvenue dans la Peugeot e-208 (100% électrique)

- **Le mode d'emploi « prise en main du Véhicule »**
- **La photocopie de la carte grise**
- **L'attestation d'assurance**
- **L'attestation CRIT'AIR**
- **La fiche état des lieux**

En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter au **01 720 907 75** à tout moment de la journée ou de la nuit.

02 PRÉCAUTIONS ET RÈGLES

1/ Faites l'état des lieux avant de partir et consultez la fiche d'état des lieux. Si vous constatez quelque chose de nouveau, signalez-le via l'application « Signalement dommage, propreté », appelez-nous en cas de problème important.

2/ Rendez le véhicule **propre.**

3/ Soyez à l'heure ou modifiez votre réservation via l'application ou en nous appelant au **01 720 907 75** (24h/24).

03 ACCÈS AU VÉHICULE

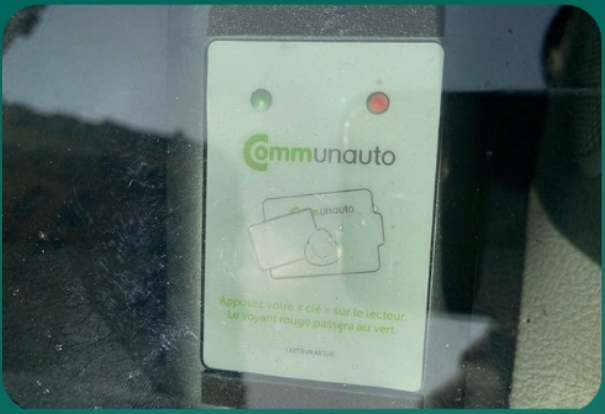
Communauto
Apposez votre « clé » sur le lecteur
Le voyant rouge passera au vert
LECTEUR ASTUS

À votre arrivée devant le véhicule le lecteur clignote rouge et vert simultanément

Communauto

3 façons d'ouvrir le véhicule :

- La carte Communauto
- L'application Communauto
- La carte de transport (Passe Navigo)

◐ Les cartes permettent d'ouvrir le véhicule. En apposant celles-ci sur le lecteur les voyants vert et rouge clignotent de façon alternés.

● Le voyant vert devient fixe lorsque le véhicule se déverrouille.

Si vous devez prendre possession d'une voiture en charge à une borne de recharge Belib :

- Prenez la clé du véhicule et la carte Belib dans le boîtier situé dans la boîte à gants
- Apposez la carte Belib sur la borne de recharge jusqu'à ce qu'elle passe au vert
- Détachez le câble de la voiture et de la borne, et rangez-le dans le coffre.

04 CLÉ ET PRISE EN MAIN

Installez-vous dans le véhicule et prenez possession de la clé

La clé est accrochée à un embout inséré dans le boîtier dans la boîte à gants.
Le boitier comprend également la carte pour les recharges **Belib** (bornes dans Paris) et Chargemap (bornes en dehors de Paris.

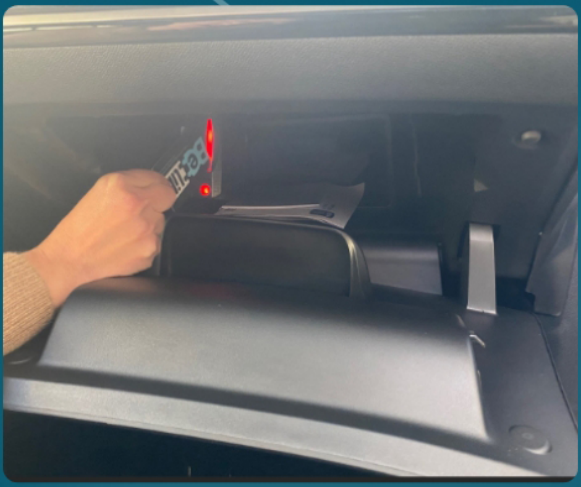

La clé doit être conservée sur vous pendant toute votre réservation

Au retrait de la clé de son emplacement le voyant s'allume rouge et reste fixe rouge (en cas d'absence d'un des autres éléments également).

Boîte de vitesses

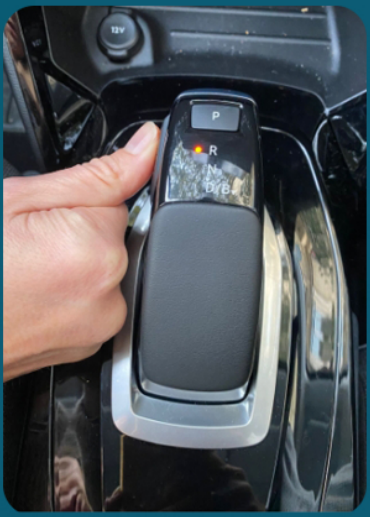

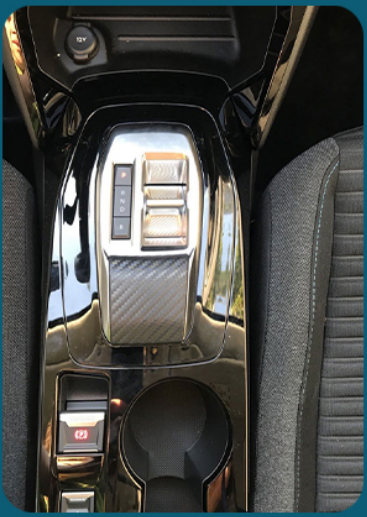

P	**Parking**
R	**Marche arrière**
N	**Neutre** (arrêt non définitif sans extinction du moteur)
D	**Rouler / Avancer**
B	**Boost moteur**

Certains modèle Peugeot e-208 sont équipés d'un simple sélecteur, déplacez le en fonction de votre choix.

Démarrer le véhicule

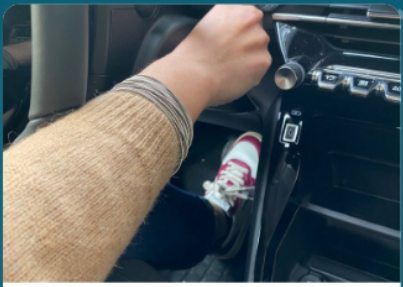

Appuyer sur la pédale de frein et le bouton Power en même temps. READY apparaît sur le tableau de bord.

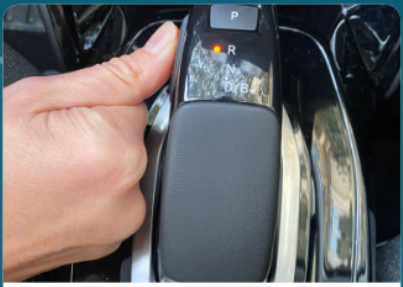

Pour enclencher la marche arrière (R) ou la marche avant (D/B) vous devez appuyer sur le bouton latéral gauche du levier de vitesses.

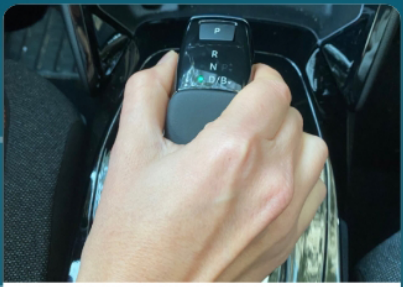

Vous devez baisser ou monter simultanément le levier pour enclencher la position de votre choix.

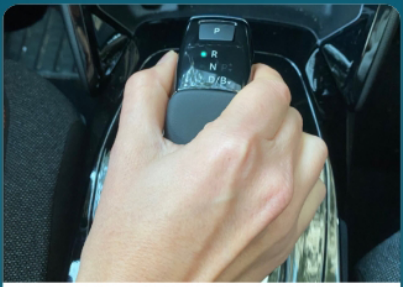

La marche arriere s'enclenche en baissant le levier

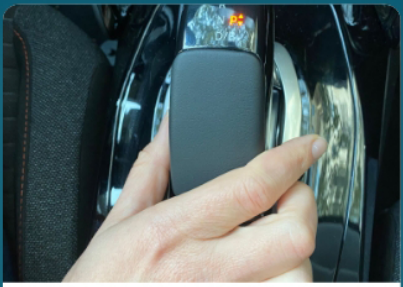

Aux arrêts, le frein à main et le retour en position "P" s'enclenchent automatiquement, vous n'avez rien à faire.

05

ARRÊT ET/OU RESTITUTION DU VÉHICULE

Arrêt intermédiaire du véhicule

Lors des arrêts intermédiaires, le véhicule doit être fermé et ouvert avec la clé.

Gardez la clé avec vous pendant vos arrêts intermédiaires.

❗ N'utilisez pas la carte ou l'application.

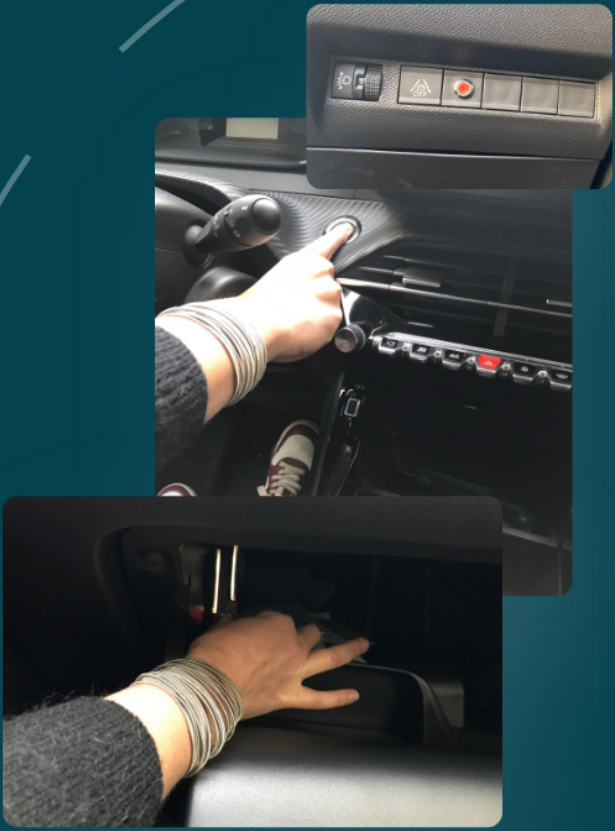

Fin de location

Vous devez être dans la station-zone pour mettre fin à votre réservation. Référez-vous à la diode à gauche du volant qui doit être éteinte.

Éteignez le moteur en enfonçant le frein et le bouton power simultanément.

Insérez l'embout relié à la clé dans son emplacement du boîtier dans la boîte à gant.

Le voyant rouge doit s'éteindre, les 3 éléments doivent être à leur place :

- **la carte Belib**
- **la carte Chargemap**
- **La clé**

Récupérez vos effets personnels (ainsi que vos déchets s'il y a lieu).

En fin de location, verrouillez le véhicule avec la carte Communauto, l'application ou le Passe Navigo.

06 CHARGE DU VÉHICULE SUR LA BORNE BELIB

Vous DEVEZ restituer et mettre en charge le véhicule seulement si vous descendez au-dessous de 100 km d'autonomie

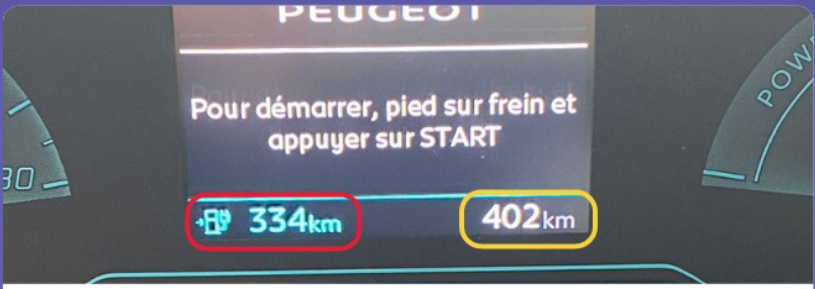

- ● L'autonomie restante se trouve à gauche soit 334 km
- ● Le kilométrage affiché à droite représente l'odomètre du véhicule

Eteignez le moteur.

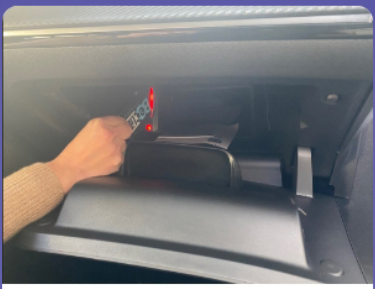

Prenez la carte ***BELIB*** dans le boîtier qui se trouve dans la boîte à gants et pensez à prendre avec vous la clé du véhicule lorsque vous sortez de la voiture.

Ouvrez le coffre et sortez le câble

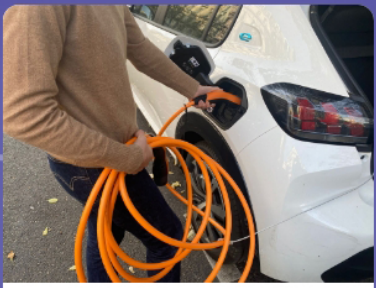

Branchez-le à la voiture (embout disposant du bouchon)

Et à la borne
(si elle a une lumière verte, elle est disponible, voyant bleu, elle est réservée)

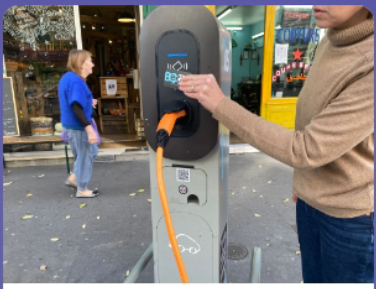

Apposez la carte ***Belib*** jusqu'à ce qu'elle passe au bleu

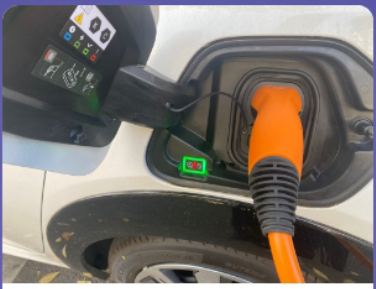

Le câble se verrouille à la borne et à la voiture. La lumière de la charge se met à clignoter vert, ce qui signifie qu'elle est en charge.

Une fois cette opération faite, remettez la carte Belib dans le boîtier de la boîte à gants.

Si vous souhaitez mettre fin à votre réservation (= libérer le véhicule) à la borne de recharge ***Belib*** :

- Vous devez obligatoirement être dans la station zone.
- Insérez l'embout relié à la clé du véhicule dans son emplacement dans la boîte à gants.
- Le voyant rouge doit s'éteindre, les 3 éléments doivent être à leur place : 2 cartes et la clé.
- Récupérez vos effets personnels (ainsi que vos déchets s'il y a lieu)
- Verrouillez le véhicule avec la carte Communauto, l'application ou le Passe Navigo

07

ACCIDENT ET CREVAISON

En cas d'accrochage ou d'accident

Vous trouverez un constat dans la boîte à gants.

Il est nécessaire de veiller à remplir au mieux ce constat et notamment avec les coordonnées de l'assurance de l'autre véhicule. Vous devez conserver un exemplaire. Si ce dernier est dépourvu d'assurance valable appelez la police **(17).**

Contactez-nous si vous souhaitez être assisté pour remplir le constat.

CREVAISON

Un kit de gonflage de secours est présent dans le coffre.

Contactez-nous en cas de besoin.

SIGNALEZ-NOUS TOUTE CREVAISON