Guide d'utilisation Toyota Yaris Hybride Essence

À CONSULTER LORS DE VOTRE PREMIÈRE UTILISATION

1 - Documents du véhicule

2 - Précautions et régles

3 - Accès au véhicule

4 - Clé et prise en main

5 - Arrêt et/ou restitution du véhicule

6 - Carburant, accident et crevaison

01 DOCUMENTS DU VÉHICULE

- **La photocopie de la carte grise**
- **L'attestation d'assurance**
- **L'attestation CRIT'AIR**
- **La fiche état des lieux**

En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter au **01 720 907 75** à tout moment de la journée ou de la nuit.

02 PRÉCAUTIONS ET RÉGLES

1/ Faites l'état des lieux avant de partir et consultez la fiche d'état des lieux. Si vous constatez quelque chose de nouveau, signalez-le via l'application « Signalement dommage, propreté », appelez-nous en cas de problème important.

2/ Rendez le véhicule **propre** et avec au **moins ¼ du réservoir.**

3/ Soyez à l'heure ou modifiez votre réservation via l'application ou en nous appelant au **01 720 907 75** (24h/24).

03 ACCÈS AU VÉHICULE

À votre arrivée devant le véhicule le lecteur clignote rouge et vert simultanément

3 façons d'ouvrir le véhicule :

- La carte Communauto
- L'application Communauto seulement pour les voitures en voirie
- La carte de transport (Passe Navigo) mais uniquement pour les véhicules en voirie

- Les cartes permettent d'ouvrir le véhicule. En apposant celles-ci sur le lecteur les voyants vert et rouge clignotent de façon alternés.
- Le voyant vert devient fixe lorsque le véhicule se déverrouille.

04 CLÉ ET PRISE EN MAIN

Installez-vous dans le véhicule et prenez possession de la clé

La clé est accrochée à un embout inséré dans le boîtier dans la boîte à gants.
Le boîtier comprend également la carte carburant qui doit systématiquement être remise ainsi qu'une carte verte qui doit rester dans le boîtier.

La clé doit être conservée sur vous pendant toute votre réservation

Au retrait de la clé de son emplacement le voyant s'allume rouge et reste fixe rouge (en cas d'absence d'un des autres éléments également).

Boîte de vitesses

- **P** — **Parking**
- **R** — **Marche arrière**
- **N** — **Neutre** (arrêt non définitif sans extinction du moteur)
- **D** — **Rouler / Avancer**
- **B** — **Boost moteur**

Démarrer le véhicule

Vérifier que le levier de vitesse est sur Parking sinon vous ne pourrez pas démarrer

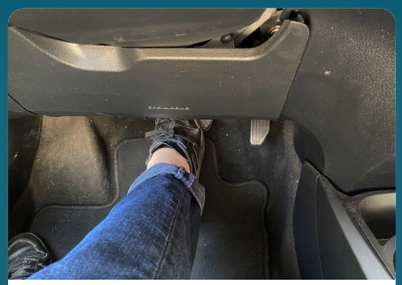

Pour démarrer la pédale de frein doit être enfoncée

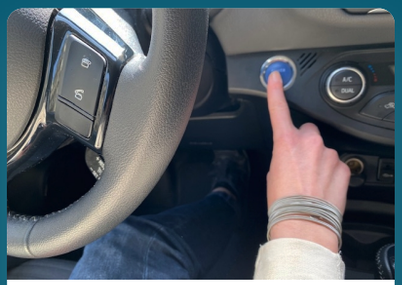

Appuyer quelques secondes sur le bouton power

Lorsque le véhicule démarre le sigle **READY** s'affiche sur le tableau de bord

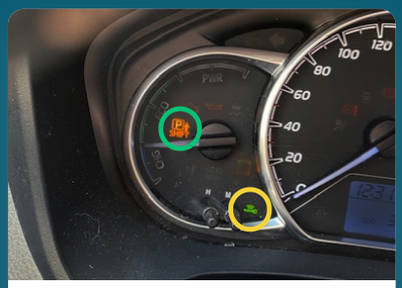

- Si le voyant clé clignote orange, rapprocher la clé bouton power.
- Si le voyant SHIFT est allumé mettre le levier de vitesse sur la position P.

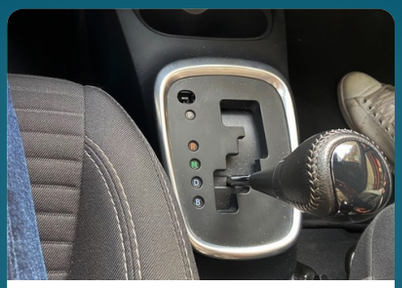

Appuyer sur la pédale de frein (la gauche) et enclencher la vitesse

05 ARRÊT ET/OU RESTITUTION DU VÉHICULE

Arrêt intermédiaire du véhicule

Remettre le levier de vitesse en position **P**.

Lors des arrêts intermédiaires, le véhicule doit être fermé et ouvert avec la clé.

! N'utilisez pas la carte ou l'application.

Fin de location

Remettre le levier de vitesse en position **P** et éteindre le moteur en enfonçant le frein et le bouton power simultanément

Insérer l'embout relié à la clé dans son emplacement du boîtier dans la boîte à gant.

Le voyant rouge doit s'éteindre, les 3 éléments doivent être à leur place :

- **La carte carburant**
- **La carte verte**
- **La clé**

En fin de location, fermer le véhicule avec la carte ou l'application.

06 CARBURANT, ACCIDENT ET CREVAISON

En cas d'accrochage ou d'accident

Vous trouverez un constat dans la boîte à gants.

Il est nécessaire de veiller à remplir au mieux ce constat et notamment avec les coordonnées de l'assurance de l'autre véhicule. Vous devez conserver un exemplaire. Si ce dernier est dépourvu d'assurance valable appelez la police **(17).**

Contactez-nous si vous souhaitez être assisté pour remplir le constat.

Prendre du carburant

Nos véhicules sont à essence. Nous conseillons l'essence **SP95.**

Le levier pour ouvrir la trappe à essence se trouve à côté du siège conducteur

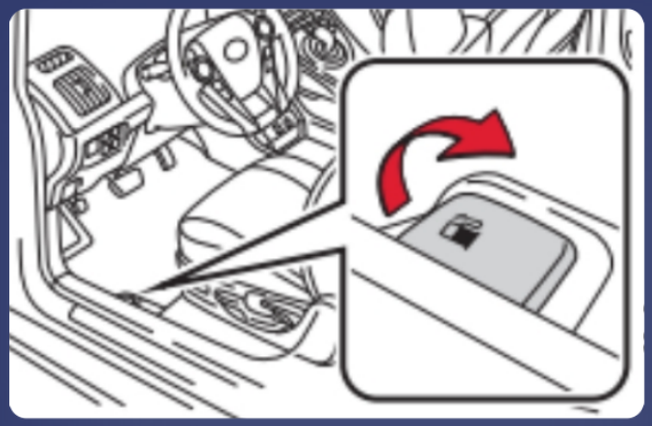

Payer le carburant

Si vous êtes dans **une station Total, Elan ou Elf**, utilisez **la carte carburant** qui se trouve dans la boîte à gants. Elle fonctionne avec les deux codes que nous vous avons fournis à l'inscription. Vous composez le premier, vous validez et vous composez le deuxième.

Si vous n'êtes pas dans l'une des stations-service du réseau, avancez les frais et ajoutez la facture à la réservation concernée via l'application pour vous faire rembourser. Attention, assurez-vous que sur la facture il est bien indiqué le type de carburant, le nombre de litres et la TVA. À transmettre dans un délai de 2 mois.

CREVAISON

Le pneu de secours (galette) se trouve dans le coffre. Le cric se trouve sous le siège conducteur.
Attention une fois la galette installée vous ne pouvez pas dépasser les 80 km/h.

SIGNALEZ-NOUS TOUTE CREVAISON